

AAW Z 系列通用型入耳式耳机 - 代理商产品资料

Z05 AuAg

AuAg 首发版

一款为不断切换音乐、音源与听感心境的用户打造的紧凑型通用圈铁混合耳机。Z05 AuAg 结合 10mm 动圈冲击力、动铁清晰度、TwinCore 实体调音、手工精饰 AuAg 壳体，以及适合日常轮换的线材套装。

善听者，终能找到道路。



产品定位

供代理商参考的产品叙事

Z05 AuAg 的定位是一款小巧但认真的通用贴合圈铁混合耳机：便携、易驱动、外观辨识度强，并且能适应不断变化的歌单与心情。

它不是只为一首试音曲服务的单一听感耳机，而是为真实使用场景打造：整张专辑、播放列表、手机小尾巴、数字音频播放器、紧凑型解码耳放、桌面系统，以及随时变化的聆听心境。

首发版采用 AuAg 视觉身份：Au 是金，Ag 是银。金银色装饰点缀在手工完成的壳体上，由锻造碳纤维面板承担主要视觉重心。



核心销售要点

建议代理商优先传达的内容

日常通用圈铁混合耳机	紧凑通用腔体、绕耳式走线，并通过 LiquidMorph 耳塞套获得可重复的密封与舒适度。
TwinCore 实体调音	壳体上的双档实体开关可切换整体声音风格，无需工具、无需 App，也不是难操作的隐藏凹槽。
动圈低频骨架	10mm PET 振膜动圈低音单元让底鼓和贝斯线条拥有真实的压力、质感和身体感。
动铁清晰度	中频与极高频动铁单元提供人声轮廓、镲片空气感和空间信息，同时不削弱声音厚度。
信号链一步到位	2-pin 可换线，包装内附 3.5mm 单端、4.4mm 平衡和 Type-C 可换插头。

同一副耳机，两种聆听心境

TwinCore 是 Z05 AuAg 与普通单一听感耳机拉开差异的关键。它通过壳体上的实体开关，让用户在更厚重流畅与更清晰开阔之间快速切换。



模式	声音性格	代理商说明
蓝色模式	厚重感 / 流畅感	更丰满的低频、更柔和的高频谐波，以及更适合长时间聆听整张专辑的中心结像。
红色模式	聚焦感 / 闪耀感	更紧致的低频轮廓、更靠前的清晰度，以及当你想让混音打开时额外的镲片空气感。

动圈低频与混合单元细节

Z05 AuAg 使用 10mm PET 振膜动圈低音单元作为低频基础，并叠加中频与极高频动铁单元，用于补充人声边缘、镲片空气感与空间信息。Bass-Flow 泄压气流系统帮助管理动态低频的压力，让低频更稳定，也减少壳体位移对听感的影响。

AAW | Z05

AuAg Launch Edition

Forged carbon with gold right shell and silver left shell



1 x 10mm

Dynamic
Woofer



2 x

Mid BA
Drivers



2 x

Super-Hi BA
Drivers




TwinCore

Crossover Switch
System

Key Features

- 10mm Dynamic Woofer
- 5 Driver Hybrid Architecture
- 3 Way Passive Crossover
- Bass-Flow Vent Pressure System
- TwinCore Crossover Switch System

Sen.: 110dB @ 1kHz | Imp.: 12Ohm @ 1kHz | THD: <0.5% @ 1kHz

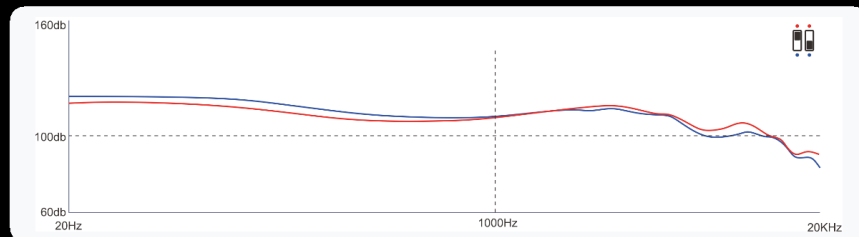

为佩戴而生，随后才被再三审视


壳体必须先让人感觉不到它的存在，然后饰面才有机会炫耀。Z05 AuAg 从紧凑的通用贴合、可重复的密封，以及能在长时间聆听中保持说服力的单元布局开始。锻造碳纤维面板承载金/银身份标识，3D 打印壳体再由手工点缀金银箔。





包装清单

附件与音源路径参考

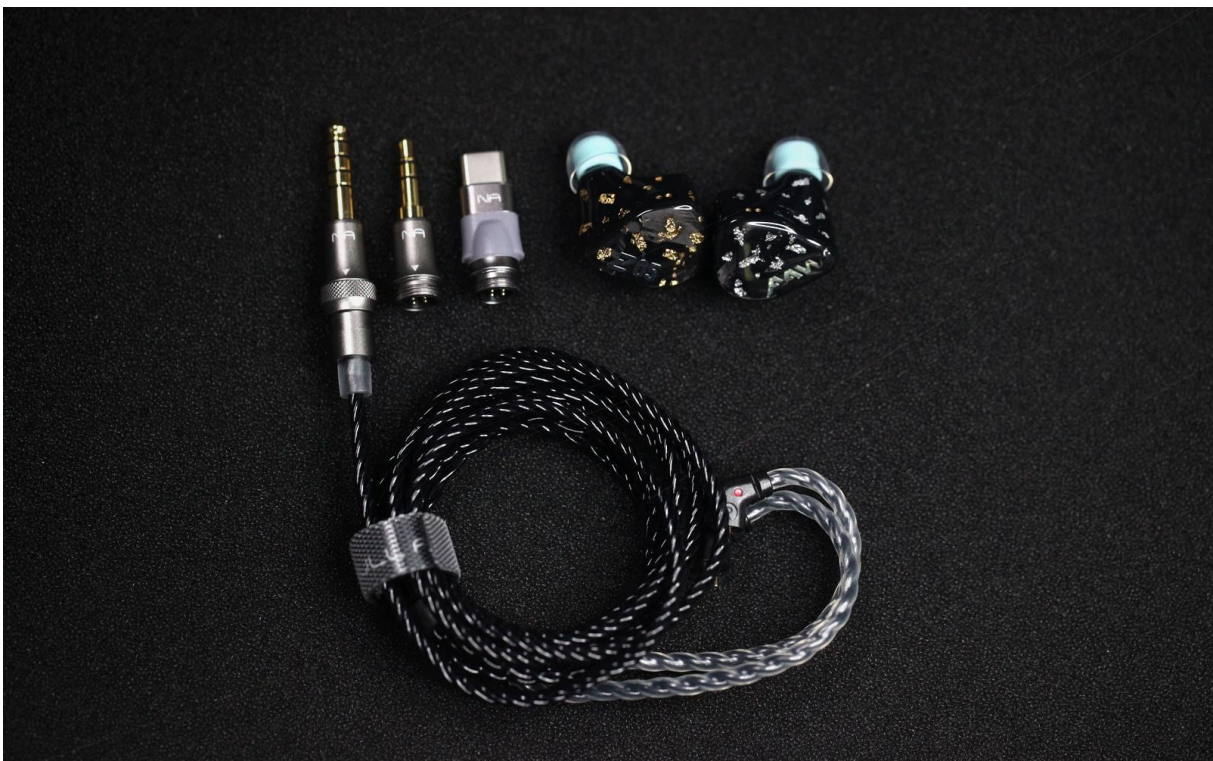

Z05 AuAg 耳机本体

左右通用贴合圈铁混合耳机，采用 AuAg 首发版饰面。

2-pin 可换线	编织线材，耳机端采用常见 2-pin 连接方式，便于长期使用与替换。
3.5mm 单端插头	适用于常见模拟输出与广泛设备兼容。
4.4mm 平衡插头	适用于数字音频播放器与带平衡输出的紧凑型解码耳放。
Type-C 插头	适用于兼容的手机、平板、笔记本电脑与紧凑数字音频场景。
收纳盒	便于存放与携带。
LiquidMorph 耳塞套	透明伞边与青蓝内管，有助于稳定密封、低频压力与中心结像。


产品细节与参数

产品型号	AAW Z05 AuAg
类型	通用贴合圈铁混合入耳式监听耳机
低频单元	10mm PET 振膜动圈低音单元
动铁系统	中频与极高频动铁单元，提供人声轮廓与空气感
声音控制	TwinCore 实体调音开关
压力管理	Bass-Flow 泄压气流系统
壳体	3D 打印通用监听耳机壳体
面板	锻造碳纤维面板，带 Au/Ag 箔视觉身份
饰面	手工饰以金箔与银箔；每对耗时手工完成
耳机端连接	2-pin 可换线接口
音源端插头	3.5mm 单端、4.4mm 平衡、Type-C
灵敏度	110dB @ 1kHz
阻抗	12 Ohm @ 1kHz
总谐波失真	<0.5% @ 1kHz

LiquidMorph 耳塞套是调音的一部分

对于动圈低音单元，密封绝非细枝末节。耳塞套贴合到位后，低频厚重感、人声中心结像与左右平衡才会稳定。代理商试听时应准备不同尺码耳塞套，让用户先获得正确隔音，再判断声音。



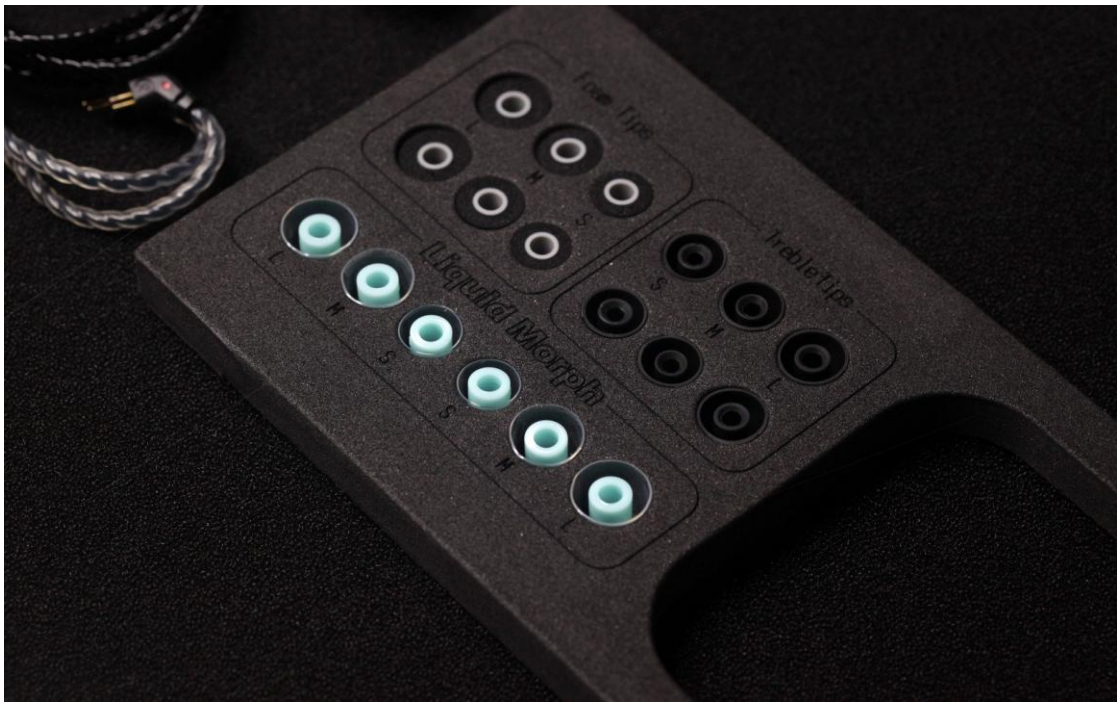

代理商 FAQ

用于销售沟通的参考回答

AuAg 是什么意思？	Au 是金，Ag 是银。在这款首发版上，标识分为左右：在手工饰面的壳体上点缀金银色装饰，由锻造碳纤维面板承担视觉重心。
这只是一个换壳版本吗？	不是。饰面首先吸引目光，但让用户留下来的理由是 Z05 的平台：动圈低频、动铁清晰度、Bass-Flow 压力控制，以及 TwinCore 调音。
TwinCore 开关改变了什么？	它改变整体声音风格。蓝色倾向于更丰满、更轻松；红色倾向于更干净、更精神。它比简单的低频增强更全面。
为什么耳塞套很重要？	对于动圈低音单元，密封就是调音的一部分。正确耳塞套有助于稳定低频厚度、人声中心结像与左右平衡。
目标用户是谁？	经常切换专辑与音源、希望一副紧凑通用耳机覆盖日常使用，并同时重视动圈低频与混合单元细节的听众。

选择心境，留住律动。

善听者，终能找到道路。